


### ■各部の名称／光の調整

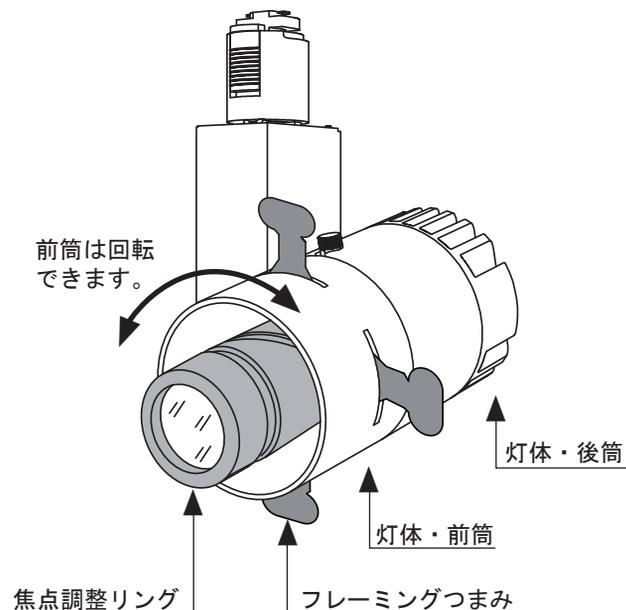

### ■フレーミング調整

灯体の上下左右に付いているフレーミングつまみを動かして調整します。


### ■前筒を回転してのフレーミング調整

斜め照射時にフレーミングでカットが出来ない場合があります。前筒を回転させることでカットが可能になります。

### ■焦点調整

焦点調整リングを回して行います。焦点が合わせることで照射面が真丸になります。

### ■外部調光と内部調光の切り換え(電源ケース後面に)

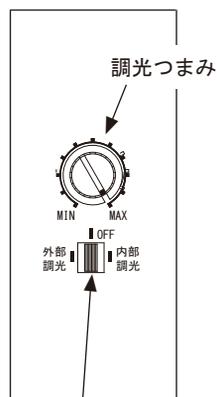


切換えスイッチ  
外部調光/OFF/内部調光

外部調光と内部調光の切換えと入力電源OFFのスイッチです。


外部調光の場合は、バラサを使用することで一括調光できます。内部調光は、調光つまみで器具個別に調光ができます。

【ご注意】外部調光器は[位相制御]です。各自でマッチングをご確認の上ご使用ください。

【ご注意】白色LED器具のみで一括調光する場合、調光器用バラサ(AC100V 5W)が必要です。

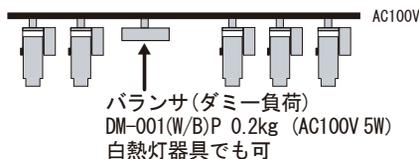


### ■器具の取付方法(ダクトプラグタイプ)

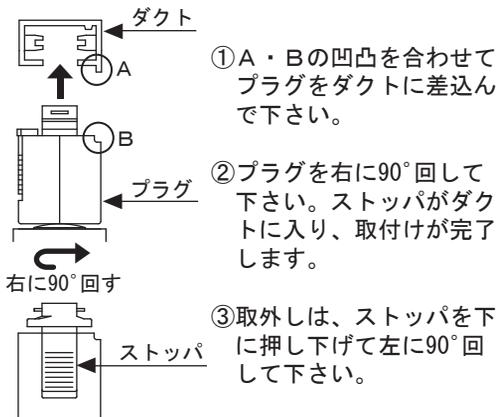

### ■器具の取付方法(丸座タイプ)

#### ■取付板寸法

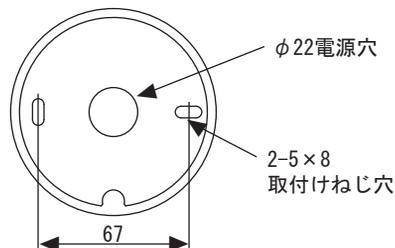

●電源が切れている事をご確認して下さい。

- ①取付板を付属の取付ねじで補強材が入っている位置に取付けて下さい。
- ②器具のリード線を電源線に接続します。
- ③丸座の穴に取付板のねじを通し、ローレットナットで丸座を固定します。

### ■光源(LED)について

●寿命や何かのトラブルでLEDが切れた場合

※LEDの寿命は、周囲温度30°Cで使用したとき35,000時間です。

※LEDの特性によって色温度や色味、光量のばらつきがあります。